


# TECHLIFE X7

## Návod na odblokování maximální rychlosti

1. Postavte složenou koloběžku na nějakém špalku nebo podstavci, tak, aby kola koloběžky byly ve vzduchu.
2. Odšroubujte pravý přední plast, ve kterém se nachází osvětlení.

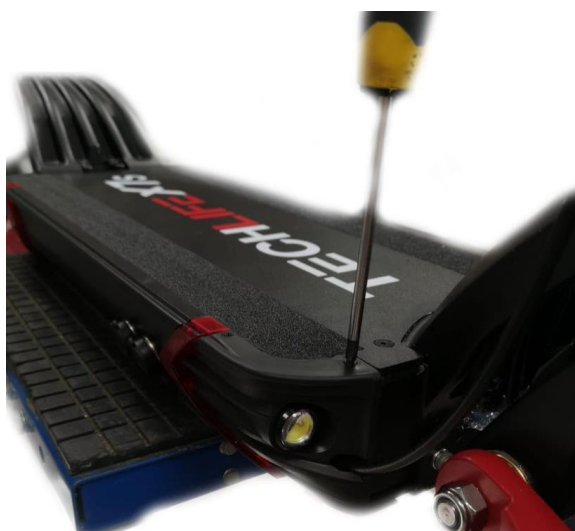

3. Sundejte plast – pozor, neutrhňte vodič světla.



4. Najděte dva dlouhé bílé kabely a přeřezte je. Koncovky izolujte.



5. Vložte kabely zpět do tělesa koloběžky a zašroubujte kryt.

**POZOR:**

Z bezpečnostních důvodů maximální rychlost zařízení byla při výrobě omezená na 25 km/h. Omezení rychlosti má za účel zajištění bezpečnosti uživateli zařízení a jiným účastníkům silničního provozu. Výrobce nebere odpovědnost za nehody a jakékoliv nimi způsobené škody po odblokování maximální rychlosti zařízení. Získání vyšší než výrobní maximální rychlosti je jenom na riziko uživatele. Odblokování rychlosti nezpůsobí ztrátu záruky.

Tlačítko ECO umístěné na řídítkách – omezení rychlosti do bezpečných 25 km / h. Po stisknutí tlačítka koloběžka nárazově zpomalí do 25 km / h. Stejně při přepnutí gearu z hodnoty 3 na hodnotu 1 na displeji tlačítkem mode. Používání těchto funkcí vyžaduje zvýšenou opatrnost.

Stisknutí tlačítka ECO / MODE nebo přepnutí Gear z hodnoty 3 na hodnotu 1 způsobí nárazové brzdění, což při větší rychlosti může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k nehodě s vážnými následky.

Tlačítko ECO bylo navrženo do jízdy ne rychlejší než 30 km / h.  
Před použitím tlačítka vozidlo nemůže jet rychleji než 30 km / h.